


Rys. 1. USZCZELNIENIE OTWÓRU - KROK 1

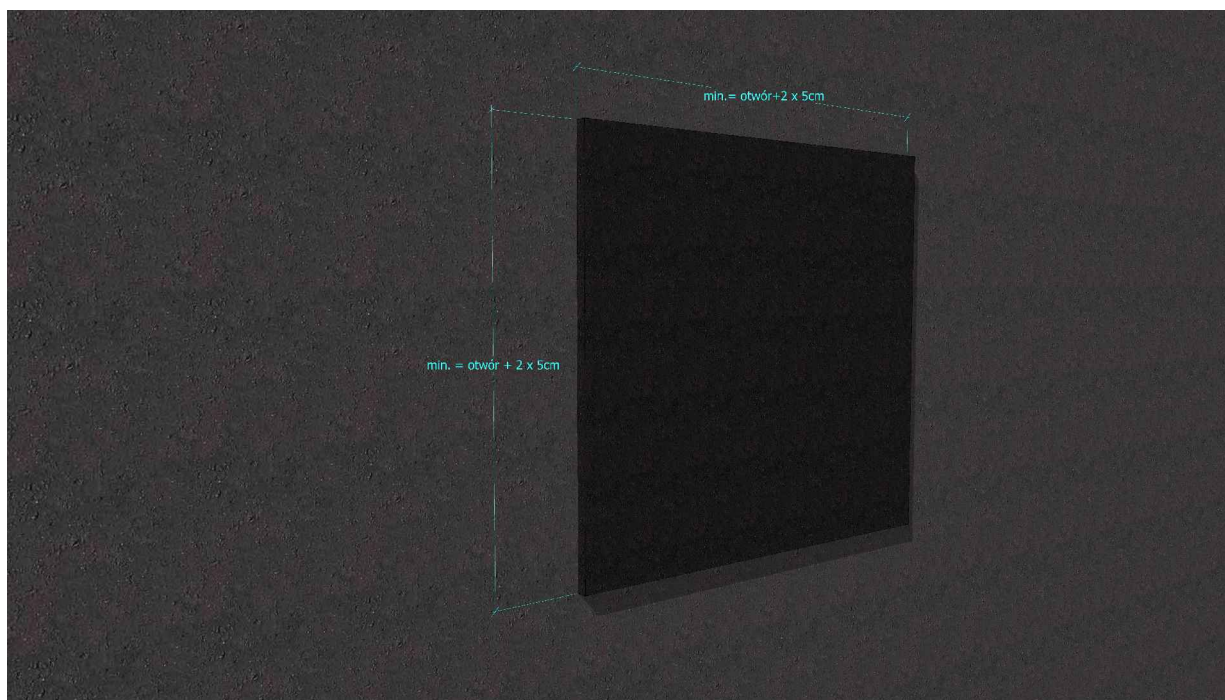

Rys. 2. USZCZELNIENIE OTWÓRU - KROK 2 (MINIMALNE WYMIARY)

- 1 Membrana hydroizolacyjna AlphaProPlus
- 2 Łatka - docinana z taśmy APP 150

P-03

SYSTEM ALPHAPROPLUS
USZCZELNIENIE OTWÓRU
PO ŚCIĄGU W FORMIE ŁATKI

Alpha Dam sp. z o.o.
87-207 Dębowa Łąka 45
Tel. 56 646 20 07