



Rys. 1. KROK 1 - WYCIECIE TRÓJKĄTA PROSTOKĄTNEGO

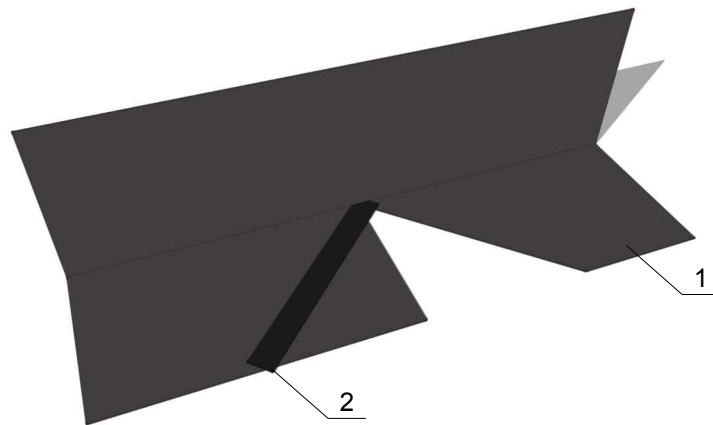


Rys. 2. KROK 2 - PRZYKLEJENIE TAŚMY APP 150 POD KĄTEM 45°

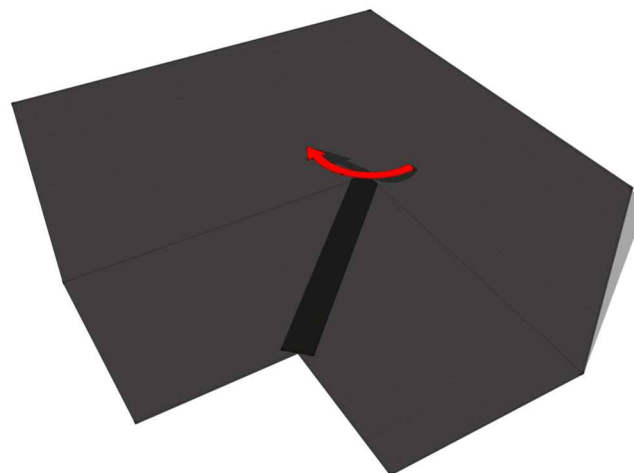

Rys. 3. KROK 3 - ZŁOŻENIE NAROŻNIKA Z MEMBRANY ORAZ PRZYKLEJENIE TAŚMY APP 150 NA GÓRZE POŁĄCZENIA

- 1 Membrana hydroizolacyjna AlphaProPlus
- 2 Taśma APP 150

UWAGA: Połączenia elementów narożnika wykonać zgodnie z rysunkiem P-01 - Połączenia poprzeczne.

<p>P-04</p>	<p>SYSTEM ALPHAPROPLUS</p> <p>WYKONANIE NAROŻNIKÓW WEWNĘTRZNYCH</p>	<p>Alpha Dam sp. z o.o. 87-207 Dębowa Łąka 45 Tel. 56 646 20 07</p>	
-------------	---	---	--