



Rys. 1. KROK 1 - NACIĘCIE MEMBRANY

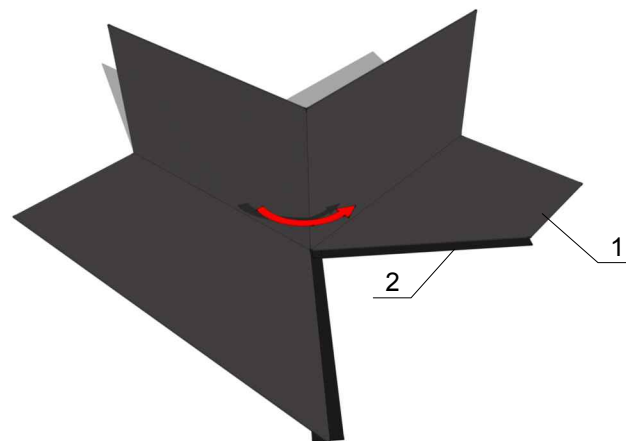


Rys. 2. KROK 2 - ZŁOŻENIE MEMBRANY ORAZ PODKLEJENIE TAŚMY APP 150

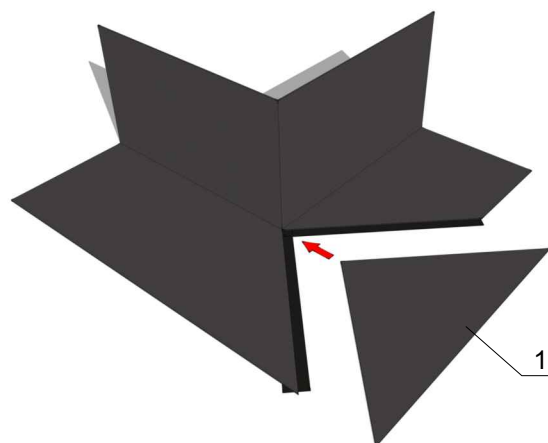

Rys. 3. KROK 3 - WKLEJENIE TRÓJKĄTA Z MEMBRANY APP ORAZ PRZYKLEJENIE TAŚMY APP 150 NA GÓRZE POŁĄCZEŃ

- 1 Membrana hydroizolacyjna AlphaProPlus
- 2 Taśma APP 150

UWAGA: Połączenia elementów narożnika wykonać zgodnie z rysunkiem P-01 - Połączenia poprzeczne.

|             |  |   |  |
|-------------|--|---|--|
| <p>P-05</p> | <p>SYSTEM ALPHAPROPLUS<br/>WYKONANIE NAROŻNIKÓW<br/>ZEWNĘTRZNYCH</p> | <p>Alpha Dam sp. z o.o.<br/>87-207 Dębowa Łąka 45<br/>Tel. 56 646 20 07</p> |  |
|-------------|--|---|--|